



MANUEL D'UTILISATION DU TV LASER

Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement ce manuel. Nous vous recommandons de conserver le manuel pour référence ultérieure.

Déclaration des droits d'auteur

© 2020 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce Manuel d'Utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et sont protégés par les droits d'auteur AMERICAINS, CANADIENS, MEXICAINS et international et/ou d'autres lois de la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission des matériaux, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électroniques, imprimés, ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. est une violation de droit de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ni distribuée, en tout ou en partie, d'une manière quelconque, électronique ou autre, que ce soit ou non pour une charge ou d'un autre ou pas de considération, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer les matériaux peuvent être apportées aux adresses suivantes:

États-Unis: Hisense USA Corporation
7310 McGinnis Ferry Road
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

MEXIQUE: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense et tous les autres noms de produits Hisense, logos, slogans ou marques sont des marques déposées de Hisense Company Ltd et ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2020. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont des marques déposées de Hisense. Autres noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Page de Clause de non-responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris toutes descriptions, représentations, déclarations et d'autres communications relatives à cet Appareil d'Hisense (ci-après "Appareil") sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou partie de la pré-installé, ou services d'application par la suite installés peuvent ne pas être disponible ou capable de fonctionner comme prévu par le fournisseur de services d'application de tout ou partie des domaines d'utilisation pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, les limitations de services locaux, etc. Tout achat ou de l'utilisation de l'Appareil, y compris les services d'application, est purement au risque de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis selon la disponibilité, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera la perturbation ininterrompue ou, y compris, mais sans s'y limiter, aux aléas de la météo sans erreur, de service, les actes de Dieu, garanties de titre, les limites locales ou régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, fournisseurs, filiales, ou des entrepreneurs ou leurs employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour le fonctionnement d'un ou de tous les services d'application à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez telle clause sans aucune prétention sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et une connexion à l'Internet de travail, ainsi que tout et tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'appareil comme prévu.

Clause de non-responsabilité:

Les images dans le présent document sont seulement à titre illustratif et peuvent différer du produit réel.

Table des matières

Table des matières.....	3
Connexion des périphériques à votre téléviseur.....	5
Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite.....	5
Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI.....	5
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio.....	5
Connexion d'un périphérique audio pour utiliser l'Audio Return Channel (ARC).....	6
Connexion d'un périphérique USB.....	6
Connexion de votre téléviseur à un réseau câblé.....	8
Connexion à un réseau filaire (Ethernet).....	8
Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur.....	10
Touches sur la télécommande du téléviseur.....	10
Information sur la gamme de contrôle de la télécommande.....	11
Le Complissement de Configuration du Menu Assistant.....	13
Instructions des Raccourcis.....	14
Allumer ou éteindre le téléviseur.....	14
Utilisation de Télévision en Direct.....	14
Utilisation des raccourcis.....	15
Accueil.....	16
Familiarisation avec l'écran d'Accueil.....	16
Menu.....	17
Utilisation du Menu.....	17
Image.....	17
Ecran.....	18
Son.....	18
Chaînes.....	19
Contrôle Parental.....	19
Audio Seulement.....	21
Sous-titrage codé de Télévision en direct.....	21
Langue Audio (MTS).....	21
Minuterie de Sommeil.....	21
Paramètres.....	21
Aide.....	21
Paramètres.....	22
Image/Ecran/Son.....	22


Entrées.....	22
Contrôle Parental	22
Réseau & Internet	22
Comptes & Connexion	22
Applications.....	22
Préférences de l'Appareil	23
Télécommandes & Accessoires	23
Préférences de l'Appareil	24
Service Amazon Alexa	24
Date & Heure	24
Minuterie	24
Langue	24
Clavier	24
Stockage	24
Ecran d'Accueil.....	24
Mode d'Utilisation	25
Assistant Google	25
Chromecast intégré.....	25
Économiseur d'Écran	25
Emplacement	25
Utilisation & Diagnostics.....	25
Assistant d'Installation.....	25
Envoyer les Diagnostics et l'Utilisation.....	25
Visualisation Améliorée	25
Port de Série de la Communication	25
Sécurité & Restrictions	25
Accessibilité	25
Mise sous Tension Rapide	26
Réinitialiser.....	26
Aide	26
A propos	26
Applications	27
Installation d'une application	27
Suppression d'une Application	27
Déplacement des Icônes d'Applications autour	27
Médias	28
Formats de fichiers pris en charge.....	28
Navigation du Contenu.....	28
Conseils de Résolution Rapide de Problèmes.....	29

Connexion des périphériques à votre téléviseur

Vous avez plusieurs options pour connecter votre téléviseur à de différents périphériques. La méthode dont vous vous connectez sera basée sur le type de câbles que vous avez et les sorties disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un câble de décodeur ou d'un récepteur satellite

Connecter une antenne, un câble de décodeur ou un récepteur satellite:


1. Connecter une extrémité d'un câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** à l'antenne, ou au décodeur de câble ou de satellite. Si vous utilisez une antenne avec câble bifilaire, vous aurez besoin d'un adaptateur de 300-75 ohms (non fourni) pour le connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous aurez besoin d'un multiplexeur (non fourni).
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port **ANT / CÂBLE** à l'arrière du téléviseur.
3. À l'aide de votre télécommande, sélectionner  l'icône d'**Entrées** dans l'écran d'accueil et sélectionner les **Chaînes** comme source d'entrée.


Connexion d'un périphérique AV avec un câble HDMI

Les deux entrées HDMI de haute puissance de version 2.0 vous permettent de connecter 4K Ultra-HD périphériques externes nécessitant davantage de bande passante de transmettre à l'écran du téléviseur. Par exemple, si vous avez un lecteur X-box ou Blu-ray prenant en charge la norme 2.0.

Référez-vous au MANUEL D'UTILISATEUR fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.

Pour connecter un périphérique AV avec un câble HDMI (non fourni):

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil audio/vidéo au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés dans le port **HDMI** sur le téléviseur avant de mettre en marche.
3. À l'aide de votre télécommande, sélectionnez  l'icône **Entrées** dans l'écran d'accueil et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

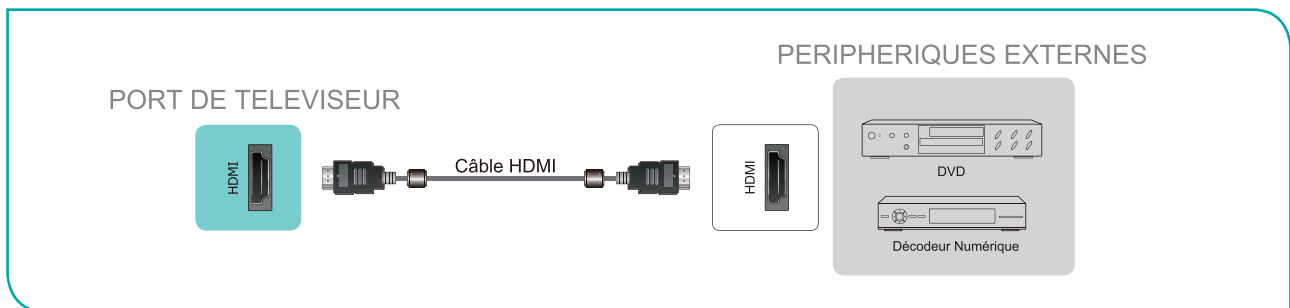

REMARQUES


- Comme le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio. Il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser le câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur la figure.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni):

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'audio numérique au port du périphérique récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur. Une autre option consiste à utiliser un câble audio pour connecter un système de son analogique au port **AUDIO OUT** du téléviseur.

2. Branchez les périphériques connectés dans la prise principale avant d'allumer le téléviseur.

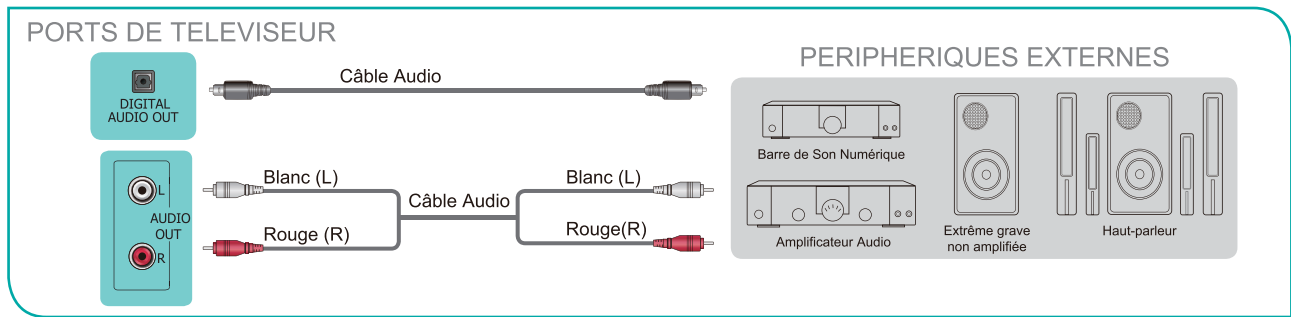

- **ASTUCE:** Si vous préférez utiliser l'Audio Return Channel, reportez-vous à la section [Connexion d'un périphérique audio pour utiliser l'Audio Return Channel \(ARC\) à la page 6.](#)

REMARQUES


- Quand système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume de téléviseur et système.
- Le son 5.1 canaux (canal) est disponible via la télévision connectée à un appareil externe qui prend en charge les canaux 5.1. Autour de la fonction de canal audio de retour audio (ARC).

Connexion d'un périphérique audio pour utiliser l'Audio Return Channel (ARC)

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) pour renvoyer le son du téléviseur vers un périphérique audio à l'aide d'un câble HDMI, vous devez connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous serez également en mesure de contrôler le périphérique audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'avoir à utiliser plusieurs télécommandes pour chaque périphérique.

Pour connecter un périphérique audio avec un câble HDMI (non fourni):

1. Connectez l'appareil audio au port **HDMI / ARC** du téléviseur.
2. Assurez-vous que votre périphérique audio est sous tension.
3. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis accédez à **Son > Haut-parleurs**.
4. Sélectionnez l'option **ARC**.

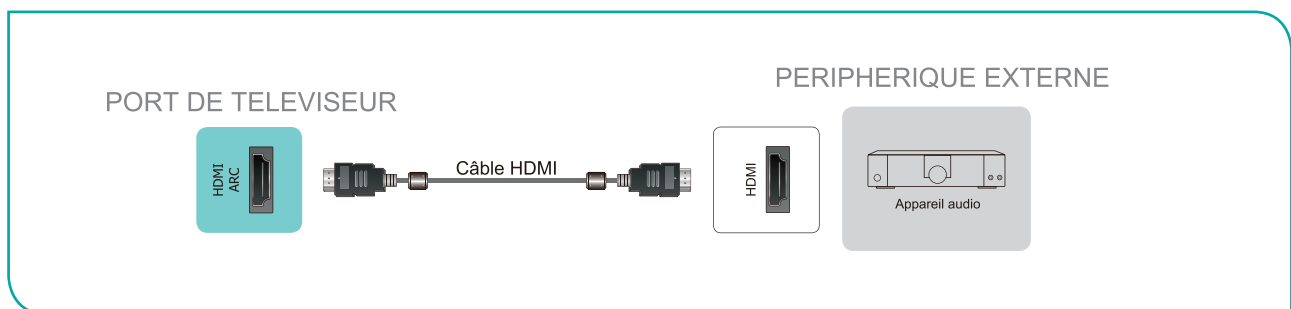


REMARQUE

- Si l'appareil audio dispose d'une fonction de sélection d'entrée, réglez-la sur la bonne entrée.

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter les périphériques USB tels que disques durs, clés USB et appareils photo numériques pour la navigation des photos, pour écouter de la musique et regarder des films enregistrés.

1. Connectez un périphérique USB dans le port **USB**.
2. Sélectionner le type de Média sur l'écran **Média**.
Pour plus d'informations, voir [Médias à la page 28.](#)

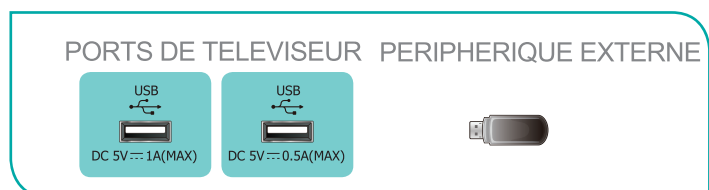

✓ REMARQUES

- Si vous connectez un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. Le port USB2.0 prend en charge un courant maximal de 500 mA. Le port USB3.0 prend en charge une consommation de courant maximale de 1A.
- Certains périphériques peuvent nécessiter plus de 1A, et ceux-ci ne sont pas pris en charge.

Connexion de votre téléviseur à un réseau câblé


Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau câblé pour accéder à Internet. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau sur TV, voir [Réseau & Internet à la page 22](#).

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local dans l'une des trois façons suivantes:


● Option 1

Vous pouvez attacher votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble LAN Cat 5. Voyez l'illustration ci-dessous.

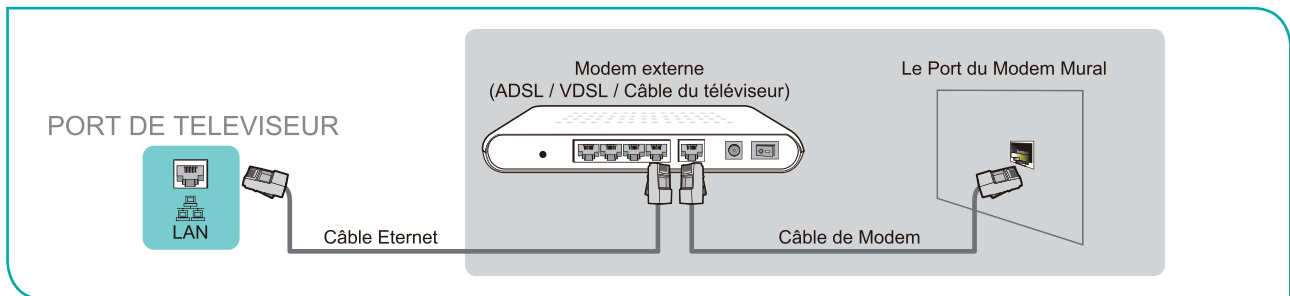


● Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** sur le dos de votre téléviseur à un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voyez l'illustration ci-dessous.

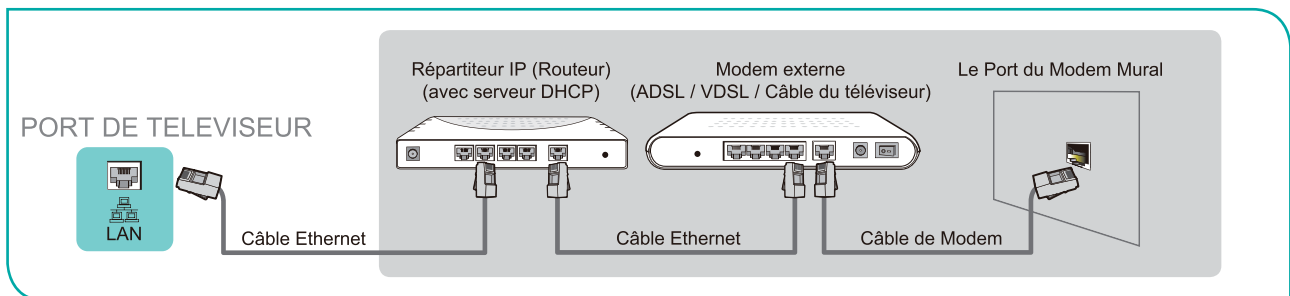

● Option 3

Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez être en mesure de connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau avec un câble Ethernet. Voir le schéma ci-dessous.

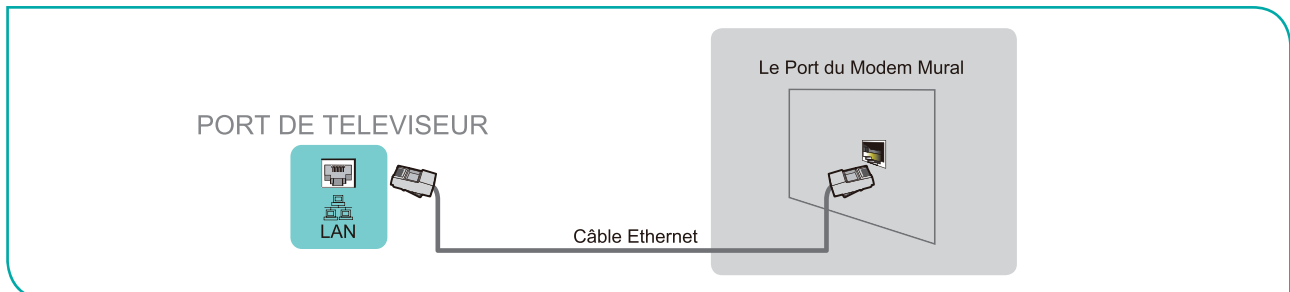

Si vous possédez un Réseau Dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les Modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des Réseaux Dynamiques.


Certains réseaux ont besoin d'une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS sur l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS, contactez votre Fournisseur de Services d'Internet (FSI).

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser les modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL qui prennent en charge DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Utilisation de la Télécommande de Votre téléviseur

Touches sur la télécommande du téléviseur

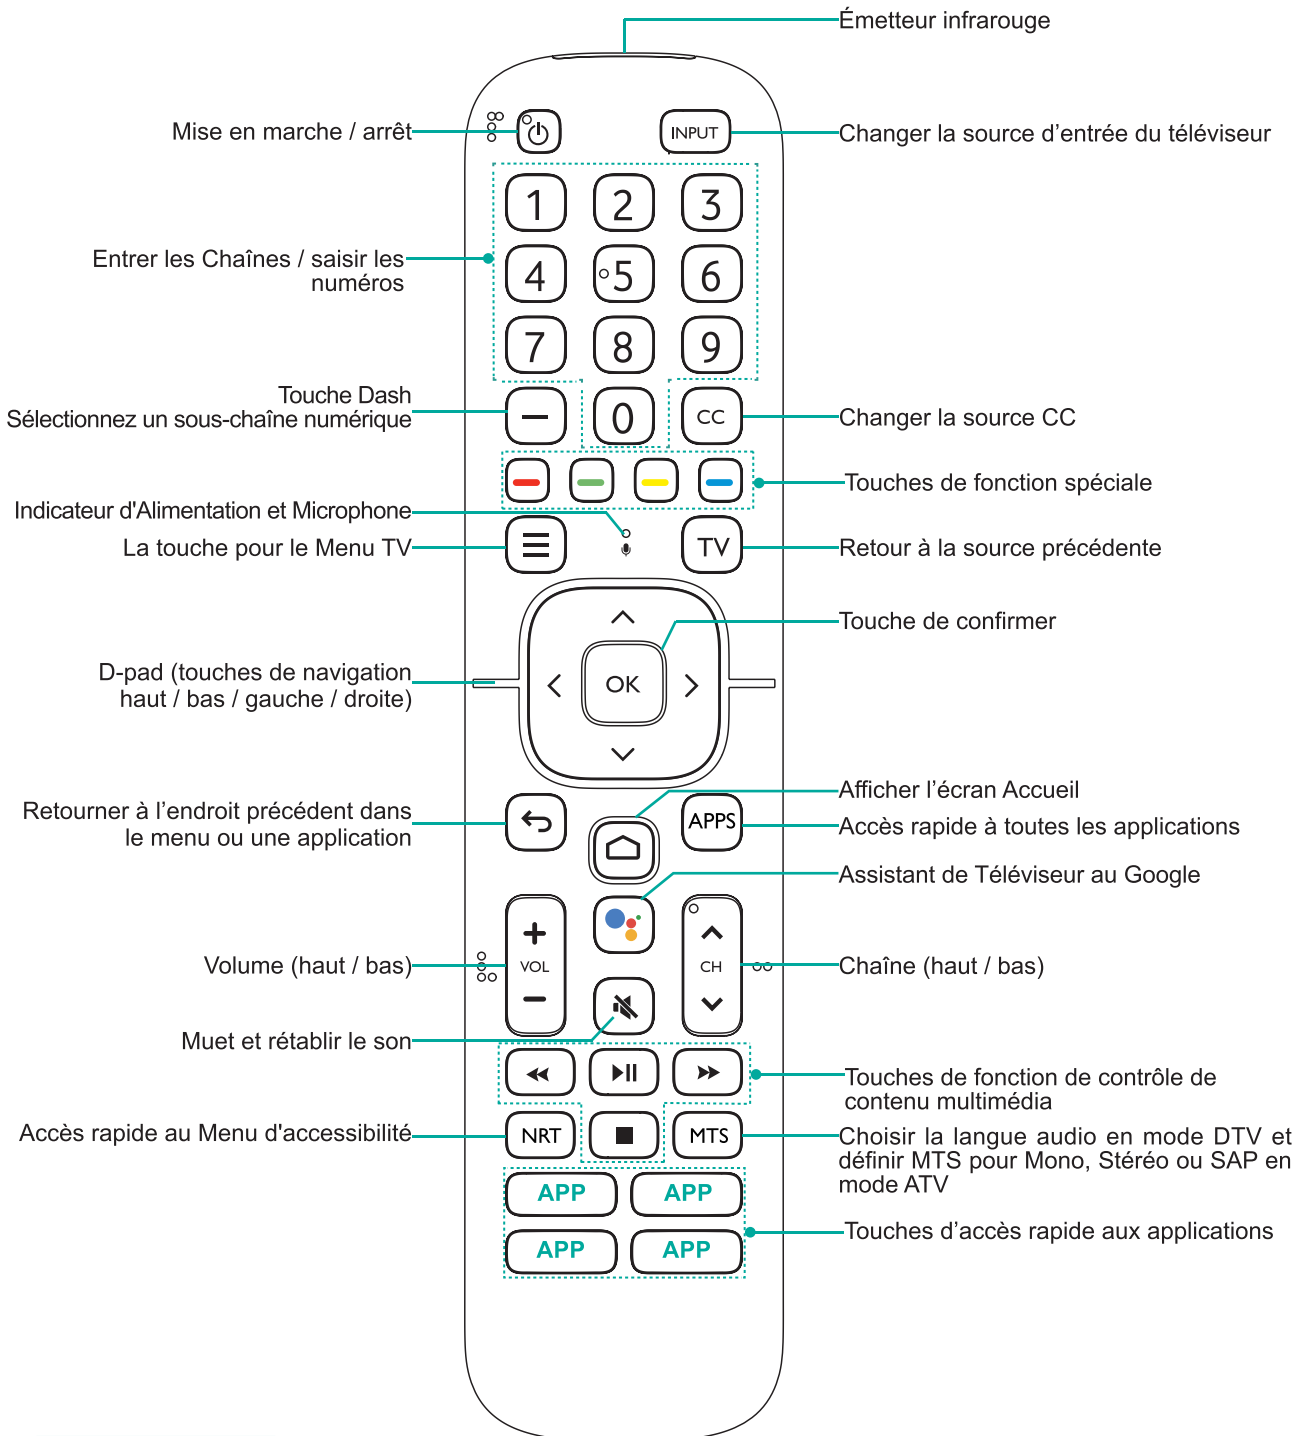

REMARQUE

- L'image est uniquement à titre de référence. Vérifiez les informations selon la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.

Information sur la gamme de contrôle de la télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu'à 26 pieds en face du téléviseur. (Cette distance est utilisée par infrarouge dans un état non apparié.)
- Il peut fonctionner à un angle horizontal de 30 degrés ou de 15 degrés vertical. (Cet angle est utilisé par infrarouge dans un état non apparié.)

Commencer à utiliser votre télécommande

1. Enlever le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment de la batterie de la télécommande.
2. Insérer deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.
3. Rétablir le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment de piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez notre centre de support immédiatement sur le site Web de support.

Programmer votre télécommande universelle de câble ou de satellite pour commander votre nouveau téléviseur (uniquement pour les États-unis d'Amérique)

Si vous souhaitez programmer vos autres télécommandes pour contrôler votre nouveau téléviseur, veuillez vous reporter au MANUEL D'UTILISATEUR fourni par votre fournisseur de câble ou de Satellite. Des Manuels de l'Utilisateur de fournisseurs de câble ou de Satellite devraient inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes pour les fournisseurs de câble et de Satellite le plus courantes sont répertoriées ci-dessous. Utilisez le code qui est associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite (le cas échéant).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Câble Time Warner

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Réseau Dish

505, 627, 538, 720, 659

Si le code associé à votre fournisseur de câble ou de Satellite n'est pas répertorié, ne travaille pas ou vous ne trouvez pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez le centre de service à la clientèle de votre fournisseur local de Câble ou de Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou de Satellite n'a pas de code disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre télécommande de décodeur numérique ou de récepteur satellite comme une télécommande «universelle»

Si vous préférez utiliser votre Télécommande de Décodeur Numérique ou de Récepteur Satellite comme une «Télécommande Universelle», visitez la page de Support pour voir la liste des codes.

Associer la Télécommande

1. Associez la télécommande au téléviseur après l'allumer. Gardez la télécommande à moins de 10 pieds du téléviseur. Appuyez sur la touche [≡] au moins 3 secondes pour commencer l'association.
2. Si la distance appariée avec succès, une confirmation s'affiche à l'écran. Si elle ne s'est pas associée avec succès, un message infructueux s'affiche. Répétez l'étape 1.

REMARQUES

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, elle aurait pu être causée par des interférences. Essayez d'éliminer ce qui cause les interférences et de les coupler à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande lorsque la batterie est normale, vous pouvez retirer les piles et appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis la télécommande peut fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être appariée sur le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

Le Complissement de Configuration du Menu Assistant

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur, le téléviseur s'allumera.

Après l'écran de démarrage qui affiche le logo apparaît, démarrez le menu de l'Assistant d'installation.



Le réglage du guide est terminé en fonction de l'invite de navigation de démarrage. Les informations de navigation sont spécifiques à la condition réelle.

L'écran d'accueil sera votre point de départ pour naviguer sur le téléviseur.

Instructions des Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour un fonctionnement rapide.

Allumer ou éteindre le téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur:
 1. Branchez la fiche d'alimentation sur l'arrière du téléviseur, puis branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant alternatif.
 2. Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur [] de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur [] de la télécommande.

REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme également de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, retirez la fiche de la prise de courant électrique.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'entrée pendant plusieurs minutes, il passe automatiquement en mode veille.

Utilisation de Télévision en Direct

Pour afficher les programmes de diffusion, appuyer sur la touche **Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil de votre télécommande, sélectionner l'icône **Entrée** dans Écran d'accueil et sélectionner **Chaînes** ou Source de données.

Guide de recherche des chaînes


Lorsque vous sélectionnez les **Chaînes** comme entrée, si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée avant, vous serez invité à faire une recherche de la chaîne. Vous pouvez également aller dans le **Menu > Chaînes** pour changer les paramètres de la chaîne.


Démarrer la Télévision en Direct

Après la recherche de la chaîne est faite pour la première fois, l'écran affichera le didacticiel d'exploitation de télévision en direct, y compris: comment charger la barre d'information, comment charger la liste de canal et ainsi de suite.

[**Haut**] Charger la barre d'informations


[**OK**] Charger la liste des chaînes

[] Charger le menu à l'écran

[] Aller à la chaîne précédente

Affichage des informations de chaîne

Lorsque vous utilisez la touche [**CH** ^ / v] de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

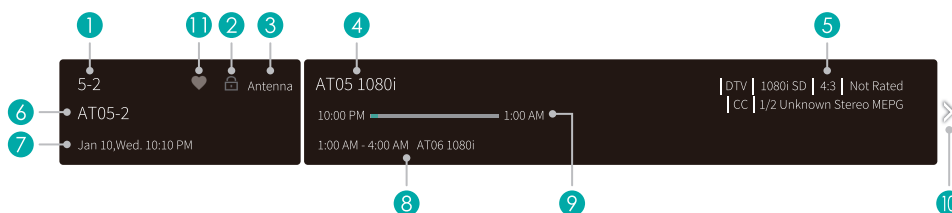

La bannière d'information affiche les informations suivantes:

1. Numéro de chaîne
2. État de verrouillage
3. Entrée
4. Nom du programme
5. Identification d'affichage
6. Nom de chaîne
7. Date et heure actuelles

8. Heure de début et de fin du programme suivant
9. Barre de progression de l'heure de début/fin du programme en cours
10. Rapide
11. Chaîne favorite

Si vous regardez une chaîne particulière, vous pouvez également appuyer sur la touche [**Haut**] de votre télécommande pour afficher les informations sur la chaîne.

Affichage de la liste des chaînes

Après avoir fait une recherche automatique de chaînes (si vous utilisez une antenne) ou que vous recevez vos chaînes via un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste de chaînes en appuyant sur [**OK**] sur votre télécommande.

Vous verrez la liste des chaînes sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes les plus surveillées, vous pouvez créer une liste de favoris de l'une des deux façons.

- La première façon est de créer votre liste préférée dans le menu:
 1. Appuyez sur la touche [**≡**] pour accéder au **Menu** dans la source des chaînes.
 2. Sélectionnez **Chaîne > Liste de Favoris**.
 3. À l'aide des touches [**Haut / Bas**] de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche [**OK**].
- La deuxième façon est de créer votre liste préférée dans la liste des chaînes:
 1. Appuyer sur la touche [**OK**] pour appeler la liste des chaînes dans la source de chaînes.
 2. Sélectionner une chaîne et l'ajouter en utilisant la touche verte.

Un indicateur en forme de cœur apparaît à côté de la chaîne comme confirmation qu'elle a été ajoutée avec succès.


Affichage de votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre liste de Favoris, appuyez simplement sur [**OK**] de votre télécommande pour faire afficher la liste des chaînes.

La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et les icônes en forme de coeur sont affichées à côté des canaux qui constituent votre liste préférée. Vous pouvez appuyer sur les boutons [**Gauche / Droite**] pour commuter la liste des chaînes (**Antenne** ou **Câble**), la liste des **Favoris** et l'**Historique**.

Utilisation des raccourcis

Assistant Google

Vous pouvez appuyer sur le bouton [] pour allumer votre Assistant Google, utiliser votre voix pour lui poser des questions, lui dire de faire les choses.

Sous-titrage (CC)

Vous pouvez commuter entre Désactiver, Activer on et Activer quand c'est muet.

Narration (NRT)

Vous pouvez basculer entre la Description Vidéo activée et la Description Vidéo Désactivée.

Langue Audio (MTS)

Vous pouvez choisir la langue audio en mode DTV et vous pouvez régler MTS pour Mono, Stéréo ou SAP en mode ATV.

Accueil

Familiarisation avec l'écran d'Accueil

La conception simple du menu d'écran d'**Accueil** le rend facile à naviguer. Et vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des applications dans l'interface à la maison en fonction de vos besoins.

Pour accéder à l'Ecran d'accueil, appuyer sur la touche **Accueil** de votre télécommande et utilisez le D-pad pour faire votre sélection.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil

- **Recherche Google:** Vous pouvez rechercher des films, TV, et plus en parlant ou en tapant.
- **Notifications:** Les notifications peuvent provenir du système, d'un périphérique externe, d'une application, du lecteur multimédia, etc.
- **Entrées:** Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.
- **Réseau et Internet:** Vous pouvez configurer le Réseau & Internet.
- **Paramètres:** Paramètres vous permet de configurer le téléviseur, définir les options de l'application, ajouter des comptes et modifier d'autres préférences.
- **Heure:** Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Noms des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms de sections suivantes:

- **Applications**
- **Fonctions d'Applications**
- **Contenu recommandé**

Menu

Votre téléviseur est livré avec de nombreuses fonctions de réglage de téléviseur pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement. Lorsque vous naviguez sur différents écrans pour accéder aux paramètres, certains des indicateurs apparaissent sous forme de mots **Activé** et **Désactivé**.


Utilisation du Menu

Vous pouvez appuyer sur le bouton [] pour accéder au **Menu** en mode TV.

Le **Menu** comprend les paramètres suivants:

- **Image**
- **Ecran**
- **Son**
- **Chaînes**
- **Contrôle Parental**
- **Audio Seulement**
- **Sous-titrage codé de Télévision en direct**
- **Langue Audio (MTS)**
- **Minuterie de Sommeil**
- **Paramètres**
- **Aide**

Dans chaque menu, vous pouvez:

- Appuyer sur les touches [**Haut / Bas**] pour sélectionner un élément.
- Appuyer sur la touche [**OK**] pour accéder au sous-menu ou pour activer ou désactiver.
- Appuyer sur les touches [**Gauche / Droite**] pour régler la valeur.
- Appuyer sur la touche [] pour revenir au menu précédent.

Image

- **Niveau de Lumière:** Ajustez la luminosité de vos images, des paramètres plus bas créent des images plus sombres.
- **Mode d'Image:** Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, certains types de modes d'image sont disponibles.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'image en fonction des paramètres suivants:

- **Contraste:** Ajustez le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images qui apparaissent.
- **Luminosité:** Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
- **Couleur:** Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
- **Teinte:** Ajustez les couleurs d'une teinte verte à une teinte magenta pour voir les tons naturels de la peau des personnes sur l'écran.
- **Netteté:** Ajustez les arêtes vives ou douces d'images qui apparaissent.
- **Format de l'image:** Ajuster le rapport hauteur / largeur pour agrandir ou agrandir votre photo. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: **Auto**, **Normal**, **Zoom**, **Grand Angle**, **Direct**, **Point par Point**, **Panoramique** ou **Cinéma**.
- **Format HDMI 2.0:** Correspond au format de sortie du périphérique connecté. Vous pouvez sélectionner le **Format Standard** et le **Format Amélioré** en mode HDMI. Format amélioré pour les dispositifs de 4K@50/60Hz (YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2).
- **Paramètres Avancés:** Ajuster les paramètres d'image avancés en fonction de vos préférences d'affichage.
 - **Overscan:** Modifier les paramètres de taille de la vidéo pour couper légèrement les bords de l'image affichée.
 - **Température Couleur:** Sélectionnez une température de couleur prédéfinie. Ajustez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches d'une image.
 - **Amélioration du Mouvement:** Ce paramètre minimise les images rémanentes qui restent à l'écran lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement. Vous pouvez l'ajuster de **Off**, **Custom**, **Film**, **Clear**, **Standard** ou **Smooth**. Un réglage Lissé produira une image plus fluide tandis qu'un réglage Clair donnera une image moins saccadée (tremblements).

REMARQUE

- Certains modèles ne supportent pas cette fonction.
- **Réduction du Bruit:** Améliore la netteté de l'image en réduisant le bruit.
- **Réduction du Bruit Numérique:** Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit vidéo.
- **Plage Dynamique HDMI:** Ajuster la plage du signal HDMI pour qu'elle corresponde mieux au contenu. (Mode HDMI uniquement)
- **Contraste Actif:** Assombrir automatiquement les zones sombres et alléger les zones lumineuses des images pour en savoir plus.
- **Espace Colorimétrique:** Modifier la gamme de couleurs affichées par le téléviseur.

REMARQUE

- Certains modèles ne supportent pas cette fonction.
- **Paramètres de Calibrage:** Ajuster l'espace colorimétrique et le gamma en fonction du contenu affiché.
- **Couleur Tuner:** Ajustez les paramètres de couleur Teinte, Saturation et Luminosité.
- **Balance des Blancs:** Ajustez l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour voir les vraies couleurs de toutes les images dans la photo.
- **Étalonnage Gamma:** Ajustez la courbe gamma sélectionnée.
- **RVB uniquement:** Afficher les images en fonction des paramètres par défaut ou choisir la couleur rouge, bleue ou verte.
- **Appliquer les Paramètres d'Images:** Ajustez le mode d'image actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou juste source actuelle.
- **Réinitialiser:** Réinitialiser les réglages d'image actuels en mode usine.

Ecran

- **Mode de Projection:** Faites pivoter l'image de haut en bas et / ou de gauche à droite en fonction du positionnement de votre téléviseur.
- **Correction géométrique automatique:** Suivre les invites à l'écran pour terminer la correction géométrique pas à pas.
- **Correction géométrique:** Ajustez la position du point en appuyant sur les boutons HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE.
- **Protection d'oeil:** Afin de protéger vos yeux, ne regardez pas dans la lentille. Ce projecteur s'éteint dans 5 secondes, l'écran du téléviseur se ferme immédiatement.

Son

- **Sons du système:** Ouvrir le son du système par défaut.
- **dbx-tv Mode Audio:** Sélectionnez un mode sonore prédéfini adapté au type de contenu que vous écoutez: **Standard, Théâtre, Sports, Salle de Concert, Musique, Discours, Fin de soirée** et **Mode Utilisateur**.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler le son en fonction des paramètres suivants:

- **Haut-parleurs:** Sélectionner les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser: **Haut-parleur TV, ARC** ou **Bluetooth**.
- **Total Sonics™ :** Optimise la qualité sonore globale en augmentant la basse, ce qui rend le dialogue clair et naturel, et élargit le champ sonore.
- **Total Surround™ :** Offre une expérience de son surround avec traitement psycho-acoustique pour placer les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez Total Sonics.
- **Total Volume™ :** Maintient des niveaux de volume constant à partir de programmes de plage dynamique étendue, de messages publicitaires forts et de changements de chaînes ou d'entrées.
- **Paramètres Avancés:** Réglez les paramètres audio et la qualité du téléviseur.
 - **Balance:** Ajustez la force du haut-parleur gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.
 - **Sortie Audio Numérique:** Sélectionner le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisir **DDP** (Dolby Digital Plus) si vous possédez un appareil AV prenant en charge Dolby Digital Plus 5.1. Choisir **PCM** si vous avez un amplificateur qui ne prend pas en charge la technologie Dolby Digital.

REMARQUE

- Lors de la connexion du téléviseur avec optique, DDP n'est pas suggéré.
- Si votre périphérique audio prend en charge Dolby Digital, sélectionnez DD; sinon, sélectionnez PCM.

- **Délai Audio Numérique:** Ajustez le délai de sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.
- **Synchronisation Labiale:** Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
- **Égaliseur:** Augmenter le volume à des fréquences différentes.
- **Langue Audio Préférée:** Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous visualisez.
- **Réinitialiser:** Réinitialiser les réglages audio actuels en mode usine.

Chaînes

- **Mode Tuner:** Sélectionnez cette option si vous recevez des chaînes de télévision sur l'air (antenne) ou via un décodeur de câble.
- **Recherche Automatique des Chaînes:** Recherchez automatiquement de chaînes.
- **Recherche Manuelle:** Taper une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.
- **Ignorer les Chaînes:** Ignorer les chaînes sélectionnées de votre Liste de Chaînes.
- **Liste des Favoris:** Ajoutez des chaînes à votre liste préférée.

Contrôle Parental

Le paramètre de contrôle parental vous permet de bloquer le contenu qui n'est pas approprié pour les enfants à regarder.

Activation du Contrôle Parental

1. Appuyer sur la touche **[OK]** de votre télécommande pour activer le **Contrôle Parental**.
2. La fenêtre Créer un code PIN s'affiche. En utilisant le D-pad de votre télécommande, créez le mot de passe.

Vous verrez les autres paramètres de Contrôle Parental passer d'un état grisé à en surbrillance. Dans ce cas, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctionnalités **de Blocage Programmé, de Blocage de Canal, de Blocage de Programme, de Blocage d'Entrée, de Modification du Code PIN ou de Repos**.

- **Blocage Programmé:** Bloquer tous les chaînes et programmes sélectionnés pendant certaines périodes de temps.
- **Blocage de Chaînes:** Bloquer les chaînes sélectionnées.
- **Blocage des Programmes:** Bloquer les programmes par Classification. Pour plus d'informations sur les Classification s, Voir [Description des Classifications Télévisées Américains à la page 19](#).
 - **Open V-Chip:** Activer cette option pour bloquer automatiquement les programmes en fonction de la Classification américaine.
 - **Bloquer non Classés:** Bloquer ou débloquer les films non classés.
- **Blocage par Source:** Bloquez les entrées sélectionnées.
- **Modifier le Code PIN:** Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle Parental.

REMARQUE

- Si vous oubliez votre mot de passe , appelez le **Consumer Electronics Care Center**.
- **Réinitialiser:** Réinitialisez le Contrôle Parental aux paramètres d'usine.

Description des Classifications Télévisées Américains

Contenu	Défini comme
A	Tout
D	Propos suggestifs
L	Langage grossier
S	Références sexuelles
V	Violence
FV	Violence fantastique

Description de Classification Fondée sur l'Age

Âge	Défini comme
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Réalisé aux enfants plus âgés
TV-G	Audience générale
TV-PG	Contrôle Parental Suggéré
TV-14	Parents fortement avertis
TV-MA	Mature Audiences uniques

Classification des films aux États-Unis

Classification	Défini comme
G	Audience générale
PG	Accord parental souhaitable
PG-13	Parents fortement avertis
R	Limité
NC-17	Interdit pour l'âge de ou moins de 17
X	Une classification qui a maintenant été remplacé par NC-17

Classification Canadienne Anglais

Classification	Défini comme
C	Enfants
C8+	Les enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale qui convient à tous les publics
PG	Guidance Parentale
14+	Télespectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation Adulte



Classification Canadienne Français

Classification	Défini comme
G	Général (approprié pour tous les âges et doit contenir peu ou pas de violence ni de contenu sexuel)
8ans+	Général, mais déconseillé pour les jeunes enfants (peut contenir des scènes perturbant les enfants de moins de huit ans). Visionnement recommandé avec les parents.
13ans+	Programme approprié pour les enfants de 13 ans et plus et peut contenir de la violence modérée, la langue et certaines situations sexuelles.
16ans+	Recommandé pour les enfants de 16 ans et plus et peut contenir de la violence forte, la langue et le contenu sexuel.
18ans+	Programmes destinés aux téléspectateurs qui ont 18 ans et plus. Le programme peut contenir de la violence extrême et du contenu graphique sexuelle/pornographique.

 REMARQUE

- Toutes les classifications qui sont plus élevées que ceux que vous sélectionnez sont également bloqués. Par exemple, si vous choisissez de bloquer PG-13, puis les classifications plus élevées (de R et NC-17) sont automatiquement bloquées.

Audio Seulement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'apparaîtra pas. Vous pouvez seulement écouter l'audio. Appuyez sur n'importe quel touche, sauf la touche [], les touches [**VOL + / -**] et la touche [] pour rétablir le fonctionnement.

Sous-titrage codé de Télévision en direct

- **Sous-Titrage:** Vous pouvez commuter entre **Désactiver**, **Activer** et **Activer quand c'est muet** en mode de chaînes.
- **Sous-titrage Analogique:** Sélectionnez un paramètre de sous-titrage analogique **Fermé**, **CC1-CC4**, **TEXT1-TEXT4**.
 - **CC1-CC4:** Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière à travers le bas de l'écran. CC1 est généralement la version "imprimée" de l'audio. CC2-CC4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.
 - **TEXT1-TEXT4:** Sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l'écran. TEXT1-TEXT4 afficher le contenu fourni par le radiodiffuseur.
 - **Désactiver:** Pour désactiver le Sous-titrage Analogique.
- **Sous-titrage Numérique:** Sélectionnez un sous-titrage numérique: **Désactiver**, **Service1-Service6**.
- **Style de légende numérique:** Il existe deux styles de légende. L'un est l'Auto, tandis que l'autre est le style Personnalisé où vous pouvez ajuster la taille de la police, style de police, couleur de police, l'opacité de police, couleur de fond etc.

Langue Audio (MTS)

Vous pouvez choisir la langue audio en mode DTV et vous pouvez régler MTS pour **Mono**, **Stéréo** ou **SAP** en mode ATV.

Minuterie de Sommeil

Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

Paramètres

Les paramètres vous permettent de configurer le téléviseur, de définir les options de l'application, d'ajouter des comptes et de modifier d'autres préférences. Pour plus d'informations sur les paramètres, Voir [Paramètres à la page 22](#).

Aide

- **Message système:** Afficher le message système, y compris: Numéro de Série, Code de Service, Version Logicielle, etc.
- **Informations sur le signal:** Effectuer un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Paramètres

Image/Ecran/Son

Consultez les autres chapitres pour plus d'informations sur ces paramètres. Par exemple, pour les paramètres d'Image, Voir [Image à la page 17](#).

Entrées

Vous pouvez voir l'état des appareils connectés au téléviseur: Entrée Connectée, Entrée de Secours et Entrée Non Connectée.

Contrôle électronique des consommateurs (CEC)

- **Commande HDMI:** Permet au téléviseur de contrôler les périphériques HDMI.
- **Extinction automatique des périphériques:** Éteignez les périphériques HDMI avec le téléviseur.
- **Mise en marche automatique du téléviseur:** Mise sous tension du téléviseur avec le périphérique HDMI.

REMARQUES

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC du périphérique connecté doit être allumé.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible avec HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI-CEC ne marchent pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI-CEC pourrait ne pas fonctionner.

Contrôle Parental

Voir [Contrôle Parental à la page 19](#)

Réseau & Internet

- **Wi-Fi:** Allumez le Wi-Fi pour accéder à Internet via une connexion réseau sans fil.
Sélectionnez un réseau disponible, appuyez sur **[OK]** pour confirmer. Un écran apparaît vous invitant à entrer le mot de passe si nécessaire.
- **Voir tout / Voir moins:** Appuyer sur **[OK]** pour afficher tous les réseaux disponibles ou moins.
- **Ajouter un nouveau réseau:** Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.
- **Recherche toujours disponible:** Vérifiez pour rechercher des réseaux même lorsque Wi-Fi est désactivé.
- **Wake on WLAN:** Réveil sur le réseau sans fil.
- **Wake on LAN:** Réveil sur réseau local.
- **Wake on Cast:** Réveillez-vous sur le casting.
- **Connecté / Non connecté:** Indique si l'Ethernet est connecté.
- **Paramètres du proxy:** Vous pouvez définir le serveur proxy.

REMARQUE

- Le proxy http est utilisé par le navigateur mais ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
- **Paramètres IP:** Configurer le paramètre IP pour votre connexion réseau.
- **Partage de Contenu:** Permet d'afficher des vidéos, des images et de la musique partagées depuis un autre appareil de votre réseau.

Comptes & Connexion

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléviseur. Vous pouvez également être en mesure d'ajouter d'autres types de comptes, selon vos applications.

Applications

Vous pouvez afficher les détails d'une application ou d'un autre élément répertorié. Les informations et les contrôles disponibles varient entre les différents types d'applications.

Préférences de l'Appareil

Voir [Préférences de l'Appareil à la page 24](#)

Télécommandes & Accessoires

Rechercher des accessoires. Avant de coupler vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode de couplage.

Préférences de l'Appareil

Service Amazon Alexa

Utilisez votre voix pour contrôler le téléviseur, d'autres appareils Smart Home, et plus encore.

- **Service Amazon Alexa:** Activer et désactiver Alexa service.
- **Configuration du Service Amazon Alexa:** Configurer des comptes pour utiliser le service Alexa.
- **Liste de Contrôle de la Configuration:** Vérifier les paramètres actuels d'Alexa et guider l'utilisateur pour la configuration.
- **Choses à Essayer:** Montrer les fonctions principales que l'Alexa peut supporter actuellement.

Date & Heure

- **Date et heure automatiques:** Utilisez le temps fourni par le réseau. Vous pouvez également régler l'heure actuelle manuellement lorsque **Désactiver** est sélectionné.
- **Régler la date:** Réglez la date.
- **Régler l'heure:** Réglez l'heure.
- **Définir le fuseau horaire:** Sélectionner votre fuseau horaire.
- **Utiliser le format 24 heures:** Définissez l'heure d'affichage au format 12 ou 24 heures.

Minuterie

- **Durée Avant la Mise en Veille:** Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Désactivé, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.
- **Type de Minuterie de Mise sous Tension:** Définir le type Désactivé, Quotidien, Une Fois.
- **Minuterie de Mise sous Tension:** Régler l'horloge pour le l'heure où vous voulez que le téléviseur s'allume automatiquement.
- **Type de Minuterie de Mise hors Tension:** Définir le type Désactivé, Quotidien, Une Fois.
- **Minuterie de Mise hors Tension:** Régler l'horloge pour l'heure où le téléviseur doit s'éteindre automatiquement.

Langue

Ajustez les paramètres de langue par défaut du téléviseur.

Clavier

Ajustez les paramètres par défaut du clavier.

Stockage

Vous pouvez voir le stockage du téléviseur.

Ecran d'Accueil

- **Personnaliser les chaînes:** Ajouter ou supprimer l'icône de l'application à partir de l'écran d'accueil.
- **Activer les aperçus vidéo:** *Active ou désactive les aperçus vidéo.*
- **Activer les préaffichages audio:** Active ou désactive les préaffichages audio.
- **Réorganiser les applications/réordonnez les jeux:** Réorganisez l'écran Applications.
- **Accueil Android TV / Services de Base Android TV:** Consulter les informations relatives aux licences de logiciels open source.

Mode d'Utilisation

Régler le téléviseur à utiliser en Mode Home ou Store. Certains modèles ont un mode Store (avec démo 4k)

Assistant Google

Vous pouvez voir les autorisations à propos des comptes et limiter les résultats de la recherche.

Chromecast intégré

Vous permet d'étendre votre application pour diriger son streaming vidéo et audio vers le téléviseur.

Économiseur d'Écran

Active l'économiseur d'écran lorsque le téléviseur est inactif.

Emplacement

Votre téléviseur peut utiliser différents modes pour accéder aux informations de localisation. Chaque mode utilise différentes sources pour estimer l'emplacement du téléviseur.

Utilisation & Diagnostics

Aider à améliorer les performances Android en envoyant automatiquement des informations de diagnostic.

Assistant d'Installation

Utilisez l'Assistant d'installation pour des instructions pour vous aider à configurer votre téléviseur.

Envoyer les Diagnostics et l'Utilisation

Permet d'envoyer les diagnostics et l'utilisation du rapport.

Visualisation Améliorée

Vous pouvez définir la reconnaissance automatique du contenu, l'adaptation automatique du mode Image, l'adaptation automatique du mode Son, etc.

Port de Série de la Communication

Le protocole de port de communication série est utilisé pour la communication entre un PC ou un contrôleur de système vidéo et un (des) téléviseur (s).

Sécurité & Restrictions

Active les sources inconnues, la vérification des applications installées pour le comportement nuisible.

Accessibilité

- **Légendes:** Affiche et définit les légendes fermées.
- **Live TV Sous-titrage Codé:** Affiche et définit les sous-titres codés du téléviseur.
- **Texte à contraste élevé:** Améliore le contraste pour les déficients visuels.
- **Description de la Vidéo:** Permet une diffusion audio descriptive pour les déficients visuels.
- **TalkBack:** Contrôle la rétroaction parlée pour les utilisateurs malvoyants.
- **Switch Access:** Recueille tout le texte que vous tapez, à l'exception des mots de passe. Cela inclut les données personnelles telles que les numéros de carte de crédit.
- **Texte à la Parole:** Vous permet de spécifier les détails du moteur de texte à la parole et le taux de parole.

Mise sous Tension Rapide

Activer Mise Sous Tension Rapide, ce mode peut améliorer la vitesse de démarrage, mais affecte la consommation d'énergie en veille. Désactiver Mise Sous Tension Rapide, le mode de démarrage reviendra au mode DC.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser les données d'usine.

Aide

Voir le message système et les informations sur le signal.

A propos

Voir d'autres chapitres pour plus d'informations sur ces paramètres.

Applications

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous à choisir pour vos préférences de divertissement.

Installation d'une application

Pour installer une application:

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur les **Applications** et sélectionnez l'**Obtenir plus d'applications**.
2. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer.
3. Sélectionnez l'**INSTALLATION**.

Suppression d'une Application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez téléchargées au téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application:

1. À partir de l'écran d'Applications, utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez longuement sur la touche **[OK]** de votre télécommande.
2. Cliquez sur **Désinstaller**.
3. Un message de dialogue s'affiche qui demande voulez-vous supprimer cette application. Confirmez et l'icône est supprimée de l'écran des applications.

REMARQUE

- Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application sont également supprimées.

Déplacement des Icônes d'Applications autour

Pour déplacer une application:

1. À partir de l'écran Apps, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez déplacer. Appuyez longuement sur la touche **[OK]** de votre télécommande.
2. Cliquez sur **Déplacer**.
3. Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour déplacer l'emplacement de l'application. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.

Médias

Médias est un emplacement central pour vous de télécharger et de visionner ou d'écouter différents types de contenu (par exemple, vos photos, musique et films) à travers les méthodes suivantes:

- Une clé USB ou un disque dur
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou afficher le contenu sur votre téléviseur.

Formats de fichiers pris en charge

REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ou non être pris en charge.

Moyen	Format de Fichier
Vidéo	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Image	.jpg
Musique	.mp3

Navigation du Contenu

Parcourir le contenu basé sur le type auquel vous souhaitez accéder:

1. Accédez à l'onglet de menu approprié à l'écran et sélectionnez **Tous Les Médias, Vidéos, Photos et Musique**.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.

Si vous souhaitez fermer le Media Center, appuyez sur la touche [BACK] de votre télécommande.

Conseils de Résolution Rapide de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, veuillez éteindre et rallumer le téléviseur. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

PROBLEMES	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucun son ou image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise sous tension. • Appuyez sur la touche [⏻] sur la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode «Veille». • Vérifiez si la lumière LED est allumé ou pas. S'il l'est, le téléviseur est sous tension.
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne vois pas d'image et / ou n'entends pas le son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur. • Assurez-vous que vous avez fait la bonne sélection pour le mode d'entrée pour le signal entrant.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a un certain retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal?	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la recherche d'informations de réglage précédent.
L'image est normale, mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le réglage de volume. • Vérifiez que le mode Muet est sur Activé. • Vérifiez si les Paramètres-Audio-Haut-Parleurs sont réglés sur les paramètres corrects. • Vérifiez que le périphérique audio externe est sous tension. • Vérifier les paramètres - Audio - Audio avancé est réglé sur le format correct que votre périphérique audio externe peut prendre en charge.
Il y a du son mais aucune image ou image noir-blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. • Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. • Essayez de différentes chaînes de télévision. • Vérifiez si réglé en mode Audio Seulement.
Le son et / ou image est déformé ou semble ondulé	<ul style="list-style-type: none"> • Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez-les du téléviseur. • Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son et l'image sont flous ou découpés	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. • Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne. • Vérifiez si l'Overscan est désactivé • Essayez un mode d'image différent
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et / ou l'image tremble	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez pour voir s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité et ceci provoque des interférences.
Le coffret en plastique fait un type de son «clic»	<ul style="list-style-type: none"> • Le son «clic» peut être causé lorsque la température de la télévision change. Ce changement entraîne le coffret de la télévision à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le téléviseur a encore l'alimentation et est opérationnel. • Changez les piles de la télécommande. • Vérifiez si les piles sont correctement installées. • Vérifiez si la télécommande est jumelée.

L'image est floue ou montre une image déformée en forme de flocon de neige	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez le téléviseur et vérifiez si l'objectif est sale. Si c'est le cas, suivez les instructions de votre QSG pour le nettoyer ainsi que l'écran.
L'image ne correspond pas à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'écran ou le projecteur est déplacé et replacez-le. Suivez le Guide de Démarrage Rapide pour régler le téléviseur laser. Utilisez Paramètres-Ecran-Géométrie pour ajuster l'image.
Le téléviseur affiche un message d'avertissement de surchauffe	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les ouvertures d'aération sur les côtés gauche et droit du téléviseur sont dégagées. Assurez-vous qu'aucune source de chaleur n'est trop proche du téléviseur.
L'image apparaît sur l'écran par intermittence	<ul style="list-style-type: none"> Le téléviseur est doté d'une protection oculaire pour votre sécurité. Si vous vous approchez trop près du téléviseur lorsqu'il est allumé, la source laser s'éteindra, puis se rallumera lorsque vous vous en éloignerez
L'image est délavée ou manque de couleur	<ul style="list-style-type: none"> L'écran du téléviseur peut rejeter la lumière ambiante par le haut. Vérifiez si une lumière affecte l'écran par le bas. Retirez la source lumineuse de la position inférieure.

REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, l'opération de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: 1) il est possible que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce périphérique doit prendre toute sorte d'interférence, y compris celle qui peut provoquer son mauvais fonctionnement.